
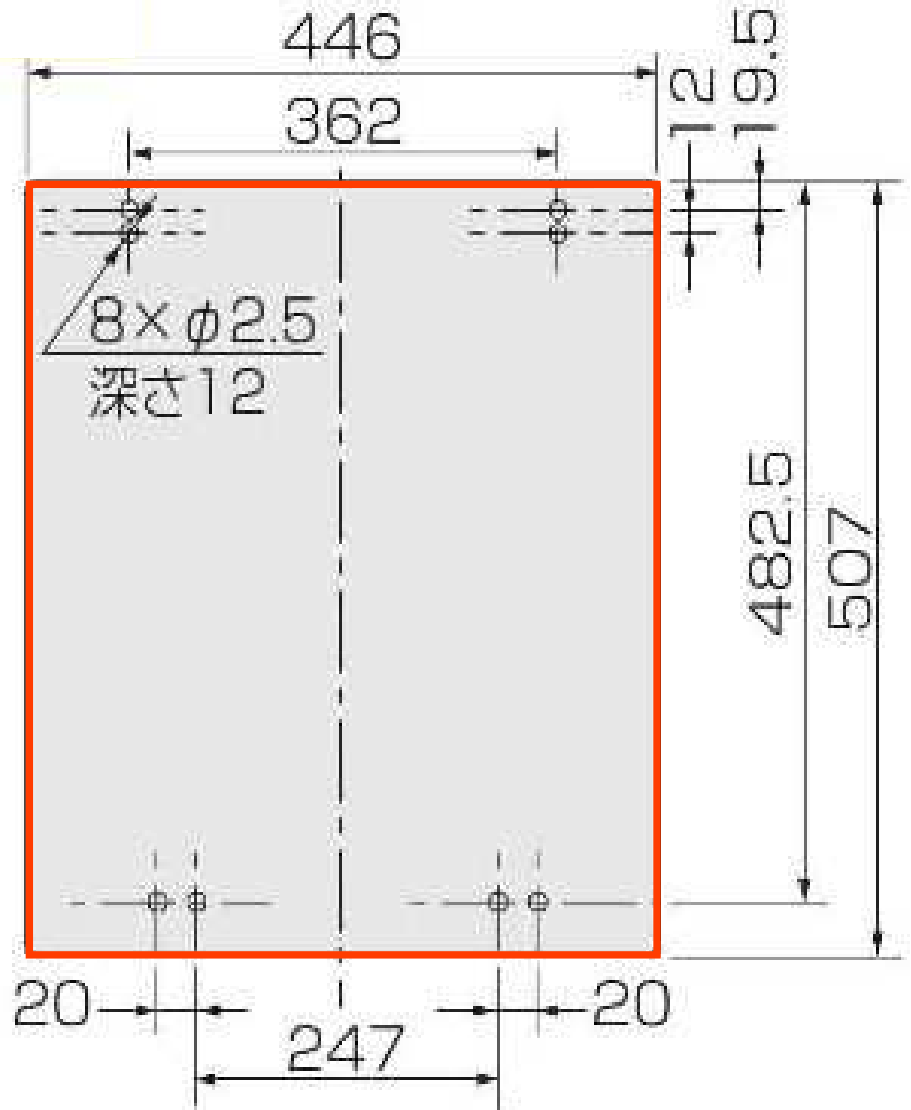


■面材寸法／ネジ下穴寸法

t=18[≒]リ

〔ドア用〕

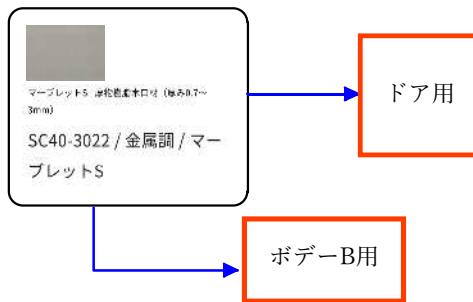

〔ドア用〕 〔ボデーB用〕
赤い線の4方
に「パネフリ」を貼ります。

〔ボデーB用〕

