

品番一覧表[5]

イビポード | 高圧メラミン化粧板

品番	サンプル位置	柄名	イビポリ ノンステン			ポリエチル化粧ボード			エッジ材			サンゲツ社製品			同柄	その他	
			サイズ 空白は規格なし	3×6 厚み 4×8 厚み (受注)	4×10 厚み (受注)	品番	サイズ 空白は規格なし	3×6 厚み 4×8 厚み エコ ボリ	品番	厚み	木口テープ (エッジバンドセレクション)	品番	厚み	リヤテック (粘着剤付 化粧フィルム)	壁紙	樹種(流れ)	
頭の記号で価格がわかります ★は(抗ウイルス)ではありません	頁	ブーロアッシュ グレイッシュベージュ	0.7													アッシュ(板目)	
BMS-8805DE	★ P10-3-C	ブーロアッシュ ミディアム	0.7													アッシュ(板目)	
BMS-8806DE	★ P10-4-C	ブーロアッシュ ブラウン	0.7													アッシュ(板目)	
BMS-8807DE	★ P10-3-D	ブーロアッシュ ダーク	0.7													アッシュ(板目)	
BMS-8808DE	★ P10-4-D	ブーロアッシュ ライトブラウン	0.7													アッシュ(板目)	
BMS-8809DE	★ P10-1-D	ブーロアッシュ ライトグレー	0.7													アッシュ(板目)	
BMS-8810DE	★ P10-2-D	ラフィネウォールナット ホワイト	0.7													ウォールナット(板目)	
BMS-8815DE	★ P10-4-B	ラフィネウォールナット グレイッシュベージュ	0.7													ウォールナット(板目)	
BMS-8816DE	★ P10-3-B	ラフィネウォールナット ミディアム	0.7													ウォールナット(板目)	
BMS-8817DE	★ P10-3-A	ラフィネウォールナット ブラウン	0.7													ウォールナット(板目)	
BMS-8818DE	★ P10-1-A	ワイスオーク サンドベージュ	0.7													オーク(板目)	
BMS-8821DE	★ P9-3-A	ワイスオーク ナチュラル	0.7													オーク(板目)	
BMS-8822DE	★ P9-4-A	ワイスオーク トープ	0.7													オーク(板目)	
BMS-8823DE	★ P9-1-B	ワイスオーク ディープブラウン	0.7													オーク(板目)	
BMS-8824DE	★ P9-2-B	ワイスオーク ダークグレー	0.7													オーク(板目)	
BMS-8825DE	★ P9-3-B	エスク ホワイト	0.7													単色	マスキング付
EI-8900FT6	★ P6-1-A	エスク ブラック	0.7													単色	マスキング付
EI-8901FT6	★ P6-2-A	エスク オイスター	0.7													単色	マスキング付
EI-8902FT6	★ P6-3-A	エスク オイスター	0.7													単色	マスキング付
EIL-8902L6	★ P5-4-B	エスク ブラック	0.7													単色レザー	マスキング付
EI-8905FT6	★ P6-2-B	エスク トープ	0.7													単色	マスキング付
EIL-8905L6	★ P5-3-B	エスク ダークグレー	0.7													単色レザー	マスキング付
EIL-8906L6	★ P5-1-A	エスク トープ	0.7													単色レザー	マスキング付
EI-8907FT6	★ P6-3-B	エスク ナチュラル	0.7													単色	マスキング付
EIL-8907L6	★ P5-3-A	エスク ダークチョコ	0.7													単色レザー	マスキング付
KM-8909GM	★ P4-4-D	グリッド ステンレスカラー	1.0													金属網	マスキング付重複適用
KM-8910GM	★ P4-3-C	グリッド コバーカラー	1.0													金属網	マスキング付重複適用
KM-8911MM	★ P4-3-D	マーテル ステンレスカラー	1.0													金属網	マスキング付重複適用
KM-8912MM	★ P4-1-C	マーテル コバーカラー	1.0													金属網	マスキング付重複適用
KM-8913RM	★ P4-5-C	リップル コバーカラー	1.3													金属網	マスキング付重複適用
KS-8914CM	★ P4-4-A	クラッシュ アルミカラー	1.0													金属網	マスキング付重複適用
KKW-8920HM	★ P4-3-E	ヘアラインメタル アルミニウムカラー	0.9													金属網	マスキング付
KK-8921HM	★ P4-4-E	ヘアラインメタル ステンレスカラー	0.8													金属網	マスキング付
KKY-8922HM	★ P4-5-E	ヘアラインメタル コバーカラー	0.9													金属網	マスキング付

※新商品は赤色です。

品番 [8805~8922]

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	—
エイジングストーン	AS	—
紅エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	CM	—
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	—
ラグドストーン	DS	—
ハイマット	FT6	—
艶有り	G	—
グリッドメタル	GM	—
ヘアラインメタル	HM	—
ウォッシュドエンボス	K	—
ハイマットレザーライン	L6	—
マーテルメタル	MM	—
リップルメタル	RM	—
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は
別冊表紙をご覧ください。

!
ご注意……同柄であっても、
それぞれ素材・表面・物性が異なり、
若干意匠感に相違があります。必ず、
現物サンプルで確認をお願いします。
エッジバンドセレクションは、柄につい
ても若干意匠感に相違があります。



化粧板 加工・施工時の安全に関するご注意

- 1.化粧板の小口ダンボール(巻き箱)・配送製品は開梱時のハネ返りにご注意ください。
- 2.物を載せないでください。破損のおそれがあります。
- 3.製品の上には乗らないでください。表面が平滑である為、製品に乗ると滑って転倒の恐れがあります。
- 4.加工中に切片が目に入ると眼瞼を傷めます。加工には保護メガネ・手袋を着用してください。
- 5.製品およびその粉塵は可燃性です。粉塵発生には充分配慮して対策を行なってください。
- 6.切れ端で指先等を負傷する場合があります。
- 7.接着には化粧板用の接着剤を用い、適正塗布量を均一に塗布して充分圧着してください。基材との接着が不十分な場合、化粧板の浮き、目隠しやクラックの原因となります。
- 8.接着加工は、換気をよくして行ってください。
- 9.化粧板は立てかけて保管すると反りが発生します。

応急処置

- 1.粉塵が目、鼻、口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で洗ってください。異常があれば医師の指示に従ってください。
- 2.火災発生時は、水、霧、化学消火剤で消してください。
- 3.詳細は弊社発行のSDSをご確認ください。


メラミン化粧板の製品に関するご注意

- 1.メラミン化粧板は環境条件により伸縮しますので、適切な接着・加工・施工を行ってください。
- 2.火災発生時は、水、霧、化学消火剤で消してください。
- 3.メラミン化粧板の端部はラフカットとなっております。必要に応じてカットしてご使用ください。
- 4.表面仕上げ、色調により滑り感は異なる場合があります。
- 5.ハイマット仕上げ製品は、表面を擦り合わせると粉が発生する場合があります。
- 6.ハイマット仕上げ製品は、表面の性質上汚れやコップの結露水の跡などが目立ちやすく除去し難い傾向があります。汚れやコップの結露水等は直ぐに除去してください。

メラミン化粧板加工上のご注意

- 1.メラミン化粧板は必ず基材となるボードに貼り付けながら加工してください。白アコ・黄アコは、下地基材が透けの場合があります。
- 2.連結を使用する場合は、事前に色調及び表面性の確認を行ってください。特に濃色製品は、色調や表面性(艶)のバラツキが目立つことがあります。


切り欠き・穴あけ加工



※カット面にバリや欠けが生じた場合は、ペーパーなどで平滑にしてください。

メラミン化粧板の壁面への施工方法

※メラミン化粧板を工事現場で直接、石膏ボード等の下地に貼り付けることは避けてください。必ず事前に下記の要領に従い、パネル化し施工してください。

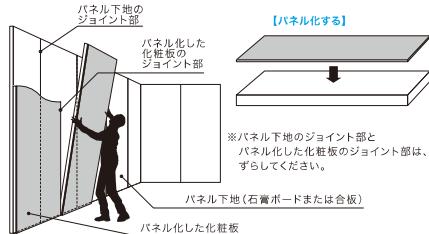

【パネルの壁面への施工】

①下地は石膏ボードもしくは合板12mm以上とし間柱、崩しづ等(商貼り工法の場合は接着剤の塗布间隔)を適切に配置し、表面を平滑かつ充分な強度をもったものご使用ください。②パネルの留めつけは接着剤と釘、ビス等を併用し、しっかりとノ

木口材の加工のご注意

- 1.貼り合せ加工時の昇温温度は10°C以上が最適です。
- 2.接着面は埃や油等汚れを除去してから接着してください。
- 3.基材との接着は、接着剤の適正塗布量を均一に塗布し、全面をしっかりと圧着してください。

ABSエッジ(厚物エッジ)

- 耐溶剤性がないため、ゴム糊等付着しないようにご注意ください。
- 接着剤の拭き取り仕上げには中性洗剤またはn-ヘキサンをご使用ください。
※溶剤の使用にあたっては、メーカー発行のSDS等に従い正しくご使用ください。
- シナナー/トルエンで拭き取ると表面が侵されますのでご注意ください。
- 製造上、つなぎ目が入る場合がございます。ご注意願います。

ポリエスチル化粧ボードの製品に関するご注意

- 1.ポリエスチル化粧ボードは環境条件により伸縮しますので、適切な接着・加工・施工を行ってください。特に、基材がMDF仕様の場合は、合板仕様より伸縮が大きくなります。
- 2.ポリエスチル化粧ボードの端部はラフカットとなっております。必要に応じてカットしてご使用ください。
- 3.ポリエスチル化粧ボードは立てかけて保管すると反りが発生します。特に、基材がMDF仕様の場合は、合板仕様より頗るなるため平置きでの保管をお願いします。

ポリエスチル化粧ボードの加工上のご注意

- 1.表面性はメラミン化粧板よりも柔らかいため、キズが付かないよう適切な加工を行ってください。
- 2.連結を使用する場合は、事前に色調及び表面性の確認を行ってください。
- 3.高周波プレスすると表面に異常が発生することがあります。事前に確認をお願いします。

メタル化粧板の製品に関するご注意

- 1.メラミン化粧板は垂直面用となっていますので、耐傷性や耐摩耗性が低くなっています。
- 2.表面金箔を施しているため、メラミン化粧板とは性能が異なるものがあります。
- 3.表面に特殊加工がされているため、インキやマジック等の染料が染込むと除去できなくなる場合があります。
- 4.水がかかる場所や湿度の高い場所、高熱のかかる場所では、表面に異常が発生することがあります。
- 5.表面に粘着テープを付着させると、テープを剥がす時に表面が剥離することがあります。
- 6.局所的な応力がかかると表面が凹むことがあります。

メタル化粧板の加工上のご注意

- 1.木工刃の超硬刃で加工できませんが、メラミン化粧板より刃の劣化が早くなります。
- 2.貼り合わせをすると、水系接着剤は水分の放出ができて乾燥しないで使用できません。

エクス化粧板の製品に関するご注意

- 1.スパハーマット仕上げとなっているため、汚れ目立ち易い傾向があります。
- 2.汚れを放置すると、水系接着剤は水分の放出ができて乾燥しないで使用できません。

エクス化粧板の加工上のご注意

- 1.表面が特殊樹脂仕上げとなっているため、カットするときの刃はよく切れる状態のものを使用ください。

SIAA(抗菌製品技術協議会)登録情報



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAA の安全性基準に適合しています。



SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス・抗菌加工製品 ウイルヘル®シリーズ

抗ウイルスマラミン化粧板、
抗ウイルスマラミン化粧ブース(金具含む)

注意事項

- 抗ウイルス性能はすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 抗ウイルス試験結果は試験機関でのデータであり、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 表面が艶変化するほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。

ウイルヘル®のお手入れ方法とご注意

お手入れ方法

- 通常、ホコリはペーパーモップ等で乾拭きをしてください。
- 汚れた場合は、水またはアルコール除菌液を湿らした柔らかいクロス等で軽く拭いてください。
- 油汚れがひどい場合は、台所まわり用の中性洗剤または弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 洗剤を使用して清掃をした場合は、清掃後に濡れ布巾で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。水滴が残っていると水垢附着の原因になります。
- ※洗剤をきれいに拭き取らないと、洗剤の種類によっては化粧面が変色する場合があります。
- 表面汚れがとれない場合は、メラミンスポンジに洗剤をつけて軽く擦り落としてください。※強く擦ると艶変化しますのでご注意ください。

化粧板のお手入れ方法

メラミン化粧板及びエクス化粧板のお手入れ

- 普段のお手入れは、水またはアルコール除菌液を使用し、柔らかい布等で拭いてください。
- 油汚れのひどい場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としてください。
その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
- 水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご使用ください。
少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた布で水滴を拭き取ってください。

※除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用ください。

※アルコール除菌剤をご使用の場合木口にかかるないように注意願います。

※メラミンスポンジをご使用の場合はあらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。

メタル化粧板及びポリエスチル化粧ボードのお手入れ

- 普段のお手入れは、柔らかい布で乾拭きまたはかたく絞って水拭きをしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としてください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。

※水拭きだけでは拭き跡が残る場合があります。乾拭き仕上げしてください。

※洗剤をきれいに拭き取らないと、化粧面が変色する場合があります。

※メラミンスポンジのご使用は避けてください。表面を傷つけたり、光沢の変化が生じることがあります。

※表面性はメラミン化粧板よりも柔らかいため、傷が付かないよう注意してください。

ご注意

○酸性洗剤および塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないでください。化粧面が変色、劣化する場合があります。

○クレンザー等の研磨剤が入った洗剤およびスチール製のたわしを使用しないでください。化粧面にキズができます。

荷扱いのご注意



直射日光遮蔽



水ぬれ防止



取扱注意



荷崩れ注意

※予告なく情報を更新する場合があります。最新情報はHPにてご確認ください。